Abgleichanweisung

1956/57	SCHAUB-LORENZ Goldsuper W 32 Type 3059	SCHAUB-RADIO KUNDENDIENST LORENZ-RADIO

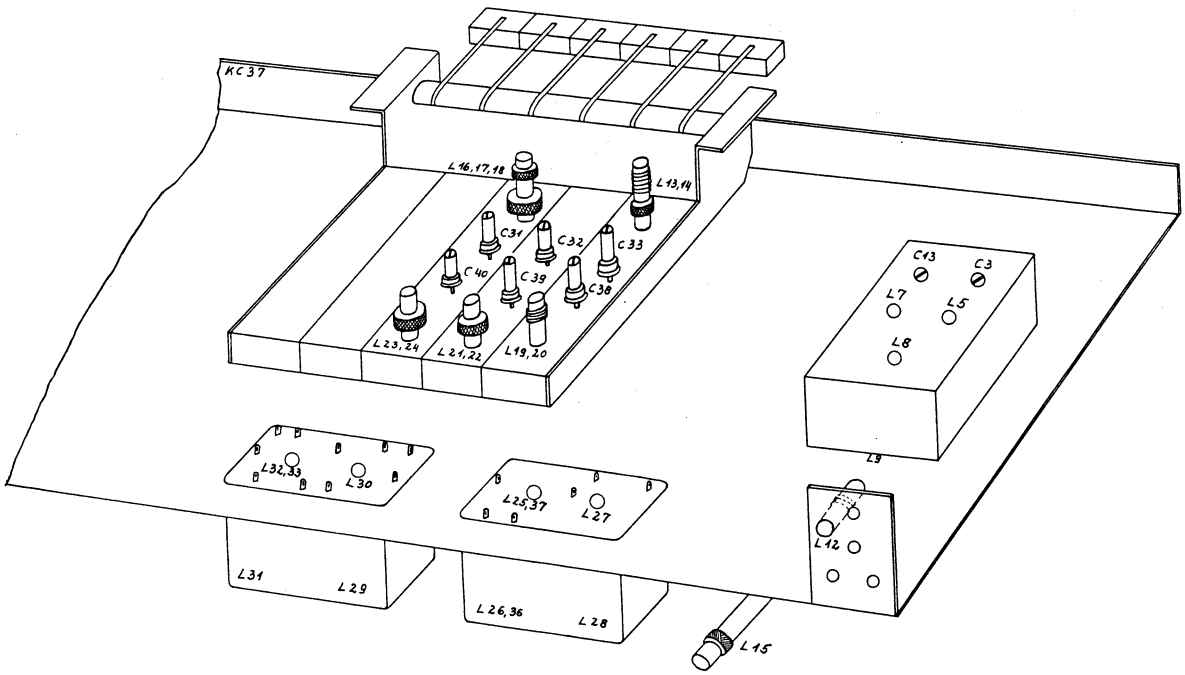

	L-Abgleich	Spule	C-Abgleich	Trimmer
AM-Abgleich				
ZF-Teil II AM	460 kHz	L 29, 30	—	—
I AM	460 kHz	*L 25, 26, 36, 37	—	—
ZF-Sperrkreis	460 kHz	L 12	—	—
Oszillatorkreise KW	6 MHz	L 19, 20	16,5 MHz	C 38
MW	555 kHz	L 21, 22	1500 kHz	C 39
LW	170 kHz	L 23, 24	350 kHz	C 40
Eingangskreise KW	6 MHz	L 13, 14	16,5 MHz	C 33
MW	555 kHz	L 15	1500 kHz	C 32
LW	170 kHz	L 16	350 kHz	C 31
FM-Abgleich				
ZF-Teil III FM	10,7 MHz	L 31, 32, 33	—	—
II FM	10,7 MHz	L 27, 28	—	—
I FM	10,7 MHz	L 8, 9	—	—
Oszillatorkreis	98,4 MHz, K 38	L 7	89,1 MHz, K 7	C 13
Zwischenkreis	98,4 MHz, K 38	L 5	89,1 MHz, K 7	C 3

Alle Spulen auf Maximum, L 1 auf Minimum abzugleichen.

* Abgleich bei Stellung „schmal", bei Stellung „breit" evtl. Kurve begradigen.

Änderungen vorbehalten

Schaltbild für Schaub-Lorenz „Goldsuper W 32" Type 3059

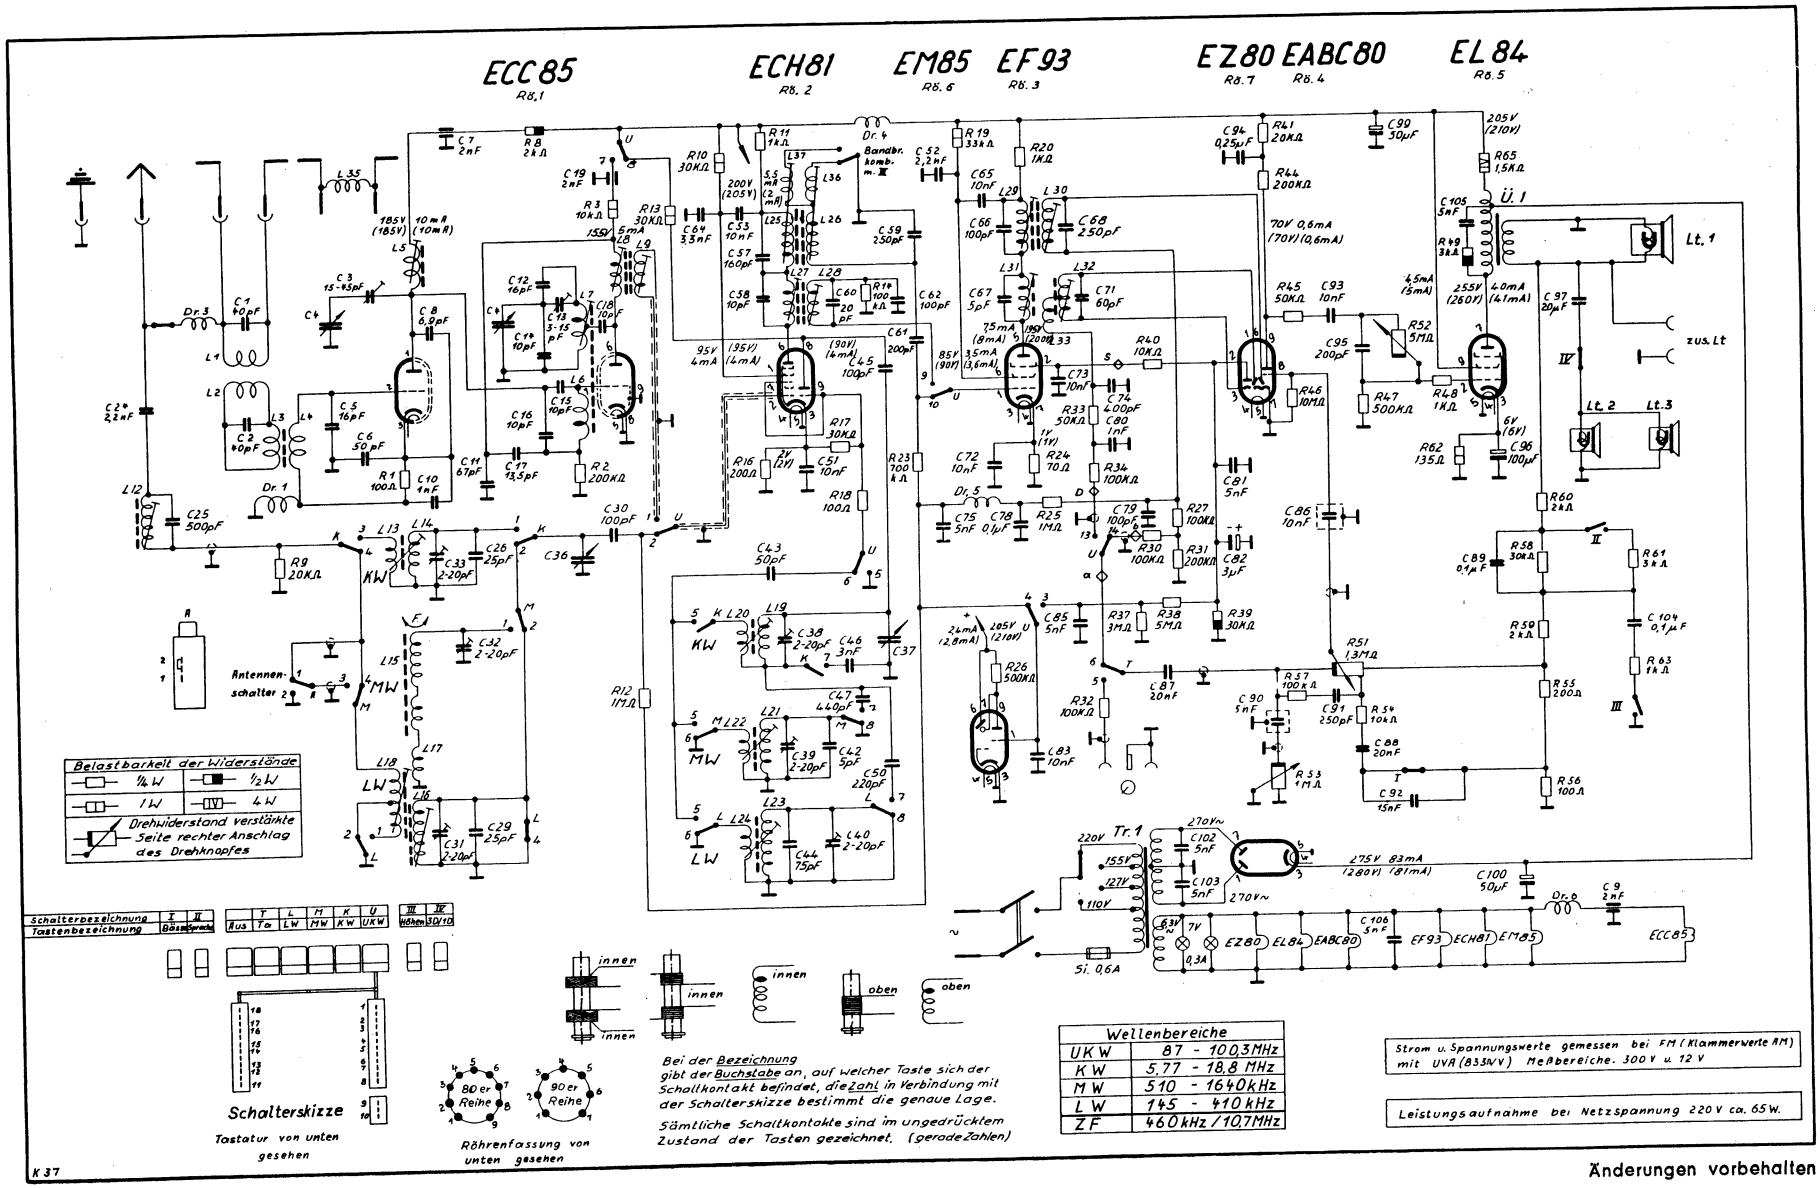

Änderungen vorbehalten